



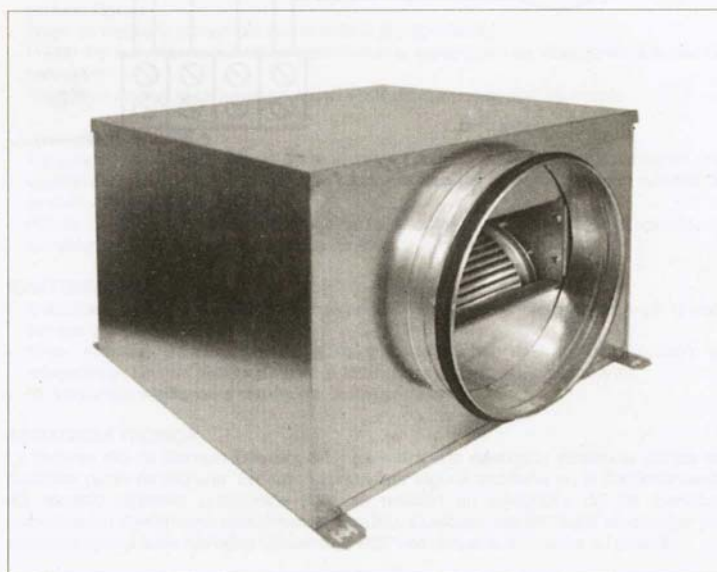

CVB

Instrucciones de montaje
Instruction leaflet
Notice de montage
Montageanweisungen
Montage-en gebruiksaanwijzing
Instrucções para a montagem
Istruzioni per l'installazione
Instrukcja obsługi

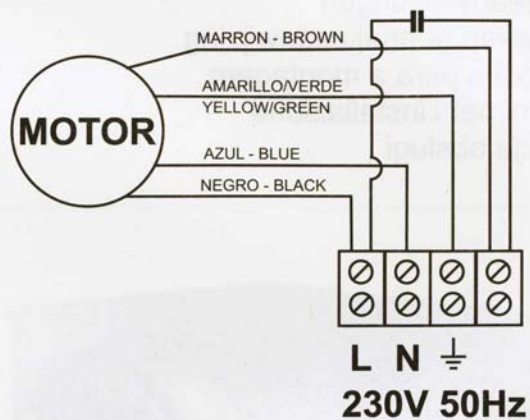



ITALIANO

Cassa di ventilazione CVB

Le casse della serie CVB sono state costruite seguendo rigorose norme di produzione e di controllo della qualità come la ISO 9001. Tutti i componenti sono stati verificati e tutti gli apparecchi sono stati controllati alla fine del montaggio.

Raccomandiamo di verificare i seguenti punti al ricevimento di questo ventilatore

- che il modello sia corretto
- che le caratteristiche indicate sulla placca siano quelle da voi richieste come: voltaggio , frequenza , velocità

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

- L'installazione deve sempre essere eseguita tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti nel paese.
- L'installazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- Assicurarsi , prima della messa in marcia del ventilatore , che l'installazione sia completata con tutti gli elementi di sicurezza necessari e in particolare quelli che impediscono l'accesso alle parti in movimento del ventilatore.
- Le casse della serie CVB sono progettati per estrarre aria non polverosa e non corrosiva.
- La temperatura dell'aria non deve essere inferiore di -15°C e non deve superare i 40°C.

INSTALLAZIONE

- Le casse della serie CVB devono essere installate al riparo dalle condizioni meteorologiche.
- Prima di procedere all'installazione controllare che la turbina giri liberamente.
- Prevedere un sistema antivibrante per limitare la trasmissione di vibrazioni alla rete dei condotti dell'aria
- Assicurarsi che il pannello di accesso al ventilatore, possa essere aperto facilmente.

CONNESSIONE ELETTRICA

- Assicurarsi che i valori di tensione e frequenza della rete di alimentazione siano uguali a quelli indicati nella placca delle caratteristiche del ventilatore (variazione massima di tensione e frequenza: +/- 5%)
- Per il collegamento alla rete seguire gli schemi che accompagnano il prodotto.
- Verificare che la messa a terra sia effettuata correttamente.

MANUTENZIONE

- Prima di manipolare il ventilatore , assicurarsi che lo stesso sia scollegato dalla rete di alimentazione , anche se il ventilatore è fermo.
- Evitare un accumulo eccessivo di polvere e sporcizia sul motore per evitare un possibile surriscaldamento del motore e pulire periodicamente la turbina (almeno una volta all'anno).
- Non pulire il ventilatore con getto d'aria ad alta pressione

(S&P si riserva il diritto di modificare questo documento senza preavviso).